


## FJÄRR 4

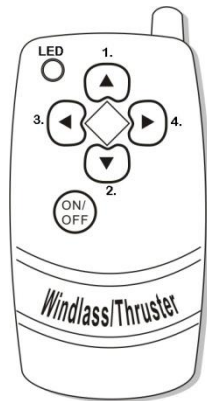

Knapp 1(△) & Knapp 2(▽)

Manövrerar Ankarspel (Motor 1):

Knapp 1 => M1-1 output (Brun)+12V

Knapp 2 => M1-2 output (Blå) +12V

Knapp 3(◀) & Knapp 4(▶)

Manövrerar Bogpropeller (Motor2):

Knapp 3 => M2-1 output(Grön) +12V


Knapp 4 => M2-2 output(Gul) +12V

Knapp 5 (ON/OFF):

För att aktivera/ stänga av Fjärrkontrollen: Tryck in ON/OFF 4 sekunder

### **Bra att veta:**

- **Om fjärrkontrollen inte används på 10 minuter måste den aktiveras på nytt.**
- **LED lampan lyser när du trycker på någon av knapparna 1-5 ÄVEN när Fjärrkontrollen ej är aktiverad!**
- **P.g.a Säkerhetsskäl är intervallen på Fjärren ca 30 sekunder – släpp knappen och tryck igen för att börja ny cykel.**

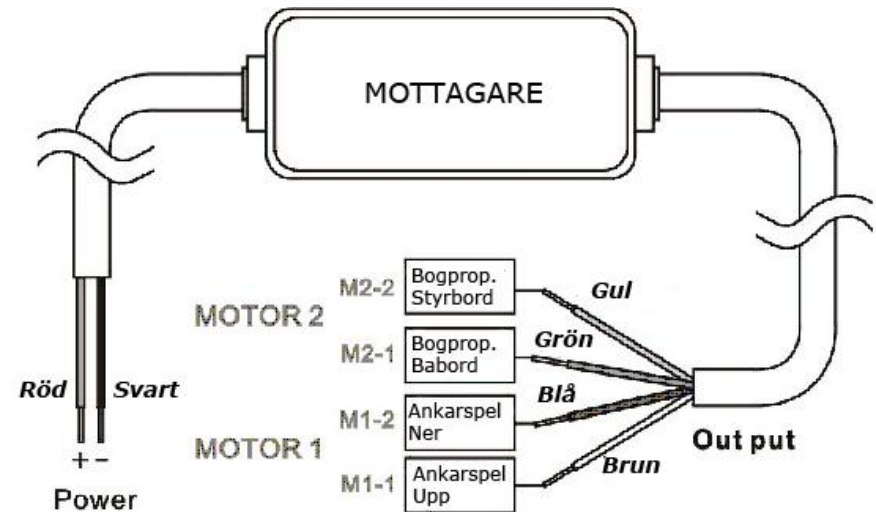

### **Specification:**

Sändare/Mottagare

Frekvens: 433,92 MHz

Mått Sändare: (LxBxH) 96 x 48 x 18 mm

Mått Mottagare:(LxBxH) 130 x 50 x 34 mm