

Specifikationer		800 Serien
Båtstorlek		6~9 m
Motor Watt		600W
Volt		12V
Max arbetsbelastning		275 kg
Normal arbetsbelastning		40 kg
Hastighet In		19m/min.
Hastighet Ut	800F	Fritt fall eller 22 m/min
Effektförbrukning (normal)		16 amp
Motortyp / Effekt		Magnetmotor / 74%
Motor förbrukning In/Ut		700W / 300W
Växeltyp / Effektivitet		Kuggväxel/ 92%~98%
Kättingstorlek		8mm kort-länk 8mm DIN766 5/16" BBB 5/16" G4 HT
Linstorlek		12~14mm, (1/2"~9/16") treslagen lina
Dimensioner (LxBxH)		304mm x 197mm x 153mm
Vikt 800F		8.2kg

Specifikationer		900 Serien	
		900EXPRESS	900MIGHTY
Båtstorlek		8.4~12.6 m	8.4~13.5 m
Motor Watt		700W	1100W
Volt		12V	12V eller 24V
Max arbetsbelastning		320 kg	500 kg
Normal arbetsbelastning		50 kg	72 kg
Hastighet In		30m/min.	18m/min.
Hastighet Ut	900E	Fritt fall eller 36m/min.	
	900M	Fritt fall eller 19m/min.	
Effektförbrukning (normal)		25 amp(12V) eller 13 amp(24V)	
Motortyp / Effekt		Magnetmotor / 82%	
Motor förbrukning In/Ut		1100W / 450W	
Växeltyp / Effektivitet		kuggväxel / 92%~98%	
Kättingstorlek		8mm kort-länk 8mm DIN766 5/16" BBB 5/16" G4 HT	
Linstorlek		12~14mm, (1/2"~9/16) treslagen lina	
Dimensioner (LxBxH)		304mm x 197mm x 153mm	
Vikt		9.2kg	

Det är viktigt att välja rätt storlek på Lina och Kätting för att Ankarspelet skall fungera ultimt.

Se rekommendationer nedan:



Kättinghjul	R0156 för 6-7 mm kätting	R0067 för 8 mm Kätting
Avstånd i mm	37-43 mm	47-55 mm
Lina	12 mm	12-14 mm

Rekommendationer lina:

3-slagen ej löst tvinnad. (Ej för mjuk.)

INSTALLATION

Verktyg du behöver:

Skruvdragare



Skiftnyckel



Sticksåg



Fil



Stjärnskruvmejsel





Tätmassa



1. Montera först en ankarrulle som passar ihop med båten och utrustningen.
2. En pollare skall monteras mellan ankarrulle och spel för avlastning när ankring skett.


Alternativt om du använder kätting hela vägen skall en kättingstopp monteras för avlastning..

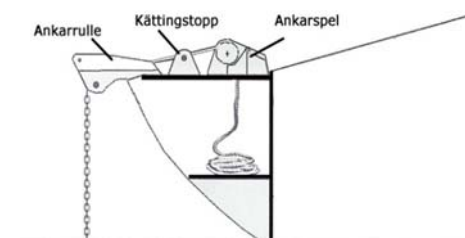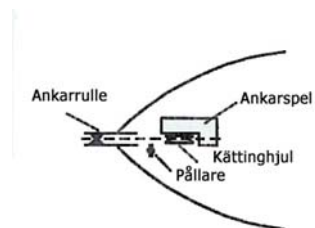

3. Se till att utrymmet under Ankarspelet är tillräckligt så att Lina/Kätting får plats. (Ca 40 cm djup rekommenderas för att förvara 30 meter lina.) Om fallhöjden blir för liten byggs linan upp och blockerar hålet.

MONTERING AV ANKARSPEL

1. Hitta den bästa placeringen för spelet. (se skiss under)

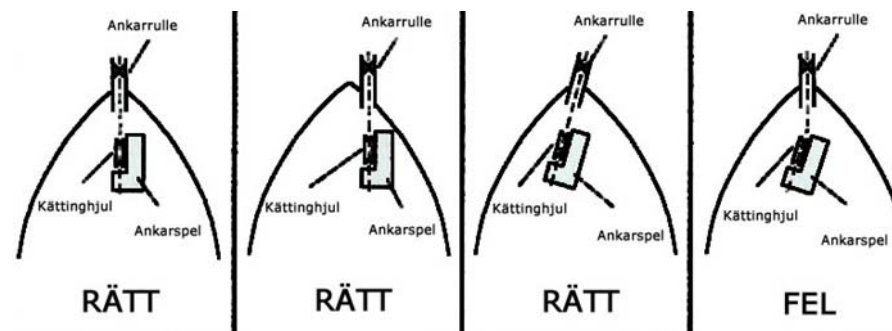

2. Fäst monteringsmallen med tape där du funnit den bästa placeringen.
3. Borra 4 st 10mm hål för de genomgående skruvarna och ett hål för kabel .

4. Såga därefter med en sticksåg upp hålet där Lina och Kätting skall passera, Alternativt kan 36 mm hålsåg användas . Fila till hålet så att onödigt slitage undviks. Lägg även tätningssmassa eller färg på kanten för att vatten inte skall tränga in.

5. Montera skruvstängerna på spelet, lägg därefter på tätningssmassa runt kanten på spelet och på skruvarna. Skruva fast spelet ordentligt med brickor och muttrar.

6. Montera kontrollpanelen, se till att undersidan av panelen är vattenskyddad.

7. Koppla ihop Ankarspelet och kontrollpanelen till batteriet med 16mm² kabel. Håll kabeln så kort som möjligt, om kabeln blir för lång minskas kapaciteten på spelet och kan även påverka säkringen negativt.

SÅ HÄR ANKRAR DU:


1. *Endast Ankarspel med Frifall:* När ankaret skall fällas, vrid kontrollpanelen " DOWN" **en** gång för att släppa ankaret (kopplingen står öppen) när ankaret har nått botten, vrid "UP" för att låsa kopplingen.

Du kan även välja att mata ut Lina/Kätting , vrid då "Free Fall" knappen till "OFF" med en skruvmejsel.

***ANVÄNDER DU KÄTTING HELA VÄGEN FÅR FRIFALLSFUNKTIONEN**

INTE ANVÄNDAS*

2. Mata ut Lina/ Kätting 2~3 gånger vattendjupet för en bra ankring.

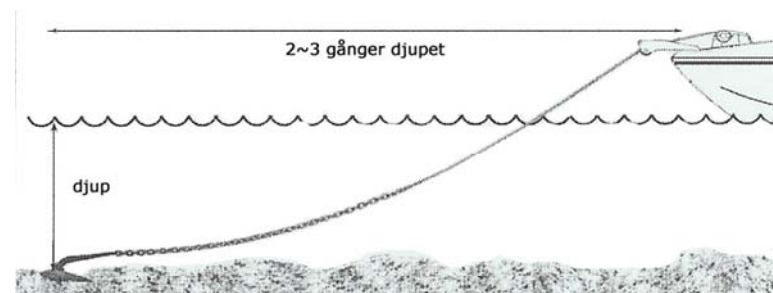


3. För att undvika kroppskada ,se till att hålla Fingrar,kläder ,barn och hår borta när du använder ankarspelet.

4. **Se till att avlasta Ankarspelet efter ankring. Lina på pollare el. Avlastningsstropp Kätting= kättinglås**

Lämna aldrig båten utan denna åtgärd.


Låt inte båten ligga förtöjd i ankarspelet då detta utsätter ankarspelet för onödigt hög belastning och slitage.

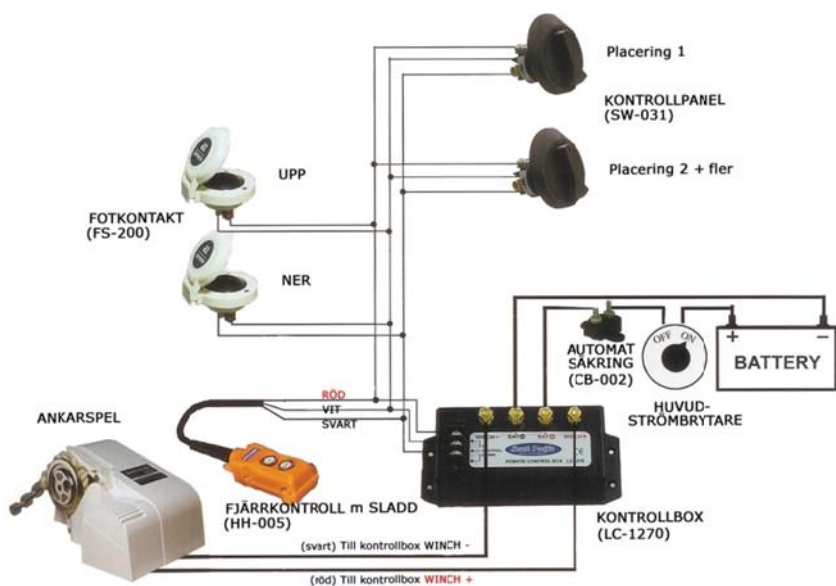

Använd nedan angivna rekommendationer när du kopplar ihop Batteri,Säkring Kontrollbox & Ankarspel


MODELL	KABEL	AUTOMATSÄKRING
800,710,800	10 mm ²	30A(12V)
900,1000	16 mm ²	50A(12V), 30A(24V)

VIKTIGT: Koppla alltid in strömkällan till en huvudströmbrytare, ej direkt till batteriet.

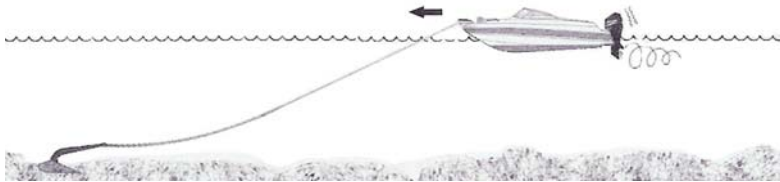

Glöm inte att lägga loss Avlastningen innan ankaret dras upp.

När Ankaret skall dras upp är det viktigt att hjälpa till med båtmotorn och inte dra sig fram till ankringsplatsen endast med ankarspelet. Tillämpa gärna pulsning* för att inte överbelasta spelet

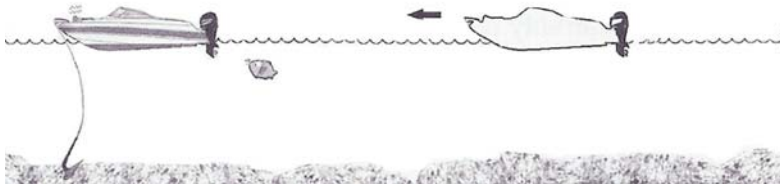

Dra sedan upp ankaret, **pulsa* upp den sista biten**

7. Om ankaret har fastnat avlasta och använd båtens motor för att dra loss ankaret .

8. När ankaret inte används se till att strömmen är bruten och att ankaret är säkrat i båten. Detta för att förhindra ofrivillig ankring.

9. Ankarspelet är inte gjort för kontinuerlig drift längre än 20 minuter under belastning. Gör ett uppehåll på 20-30 min efter varje lång användning.

* = PULSNING, vrid på kontrollpanelen och släpp efter ~2 sek . Upprepa denna manöver tills ankaret är uppe

UNDERHÅLL AV ANKARSPELET

1. Ankarspelet tillverkas med en fettsmord växellåda. Det behövs ingen extra smörjning .
2. Spola av Ankarspelet med färskvatten efter varje användning .
3. Se över elinstallation och tätningar med jämna mellanrum.

GARANTIVILLKOR

Garantitiden är 2 år på Horisontella spel med Frifall , 3 år på Vertikala spel, Capstan och 710H 1. Garantin gäller endast under förhållanden vid normal drift, underhåll och utan ändring av produkten. Garantin täcker fabriktionsfel.

Garantin täcker inte fel som uppstått på grund av att produkten används på sådant sätt som den ej är avsedd för, korrosion, normalt slitage, färgförändringar, felaktigt användande, felaktig installation, bristande underhåll, förändringar av produkten , användning som överstiger produktens prestanda eller användningsområde. Om produkten kontrolleras av felaktiga manöverkontroller och/eller installation av felaktiga säkringar .

Om fel uppstår på produkten, kontakta LOGGIN på tel 0304-677100 sänd eventuellt sedan varan till oss tillsammans med kopia av Garanti/Faktura . Vi kommer att undersöka produkten kostnadsfritt. Kostnader för frakt och borttagning från båt betalas av ägaren.

VIKTIG INFORMATION

1. Prioritera säkerheten först, låt inte barn och oerfarna personer använda spelet. Tillverkaren tar inget ansvar för eventuella skador, förlust av egendom eller skada som orsakas av felaktig användning.
2. Återbetalning av vara omfattar inte renovering av båt.

LYCKA TILL MED ERT NYA ANKARSPEL